

złączki dla wersji DUO

instrukcja montażu



1. Części składowe:

- 1 - płytki podporowa (ozn. A),
- 2 - pierścień dociskowy,
- 3 - pierścień podporowy,
- 4 - króciec złącza,
- 5 - grafitowy pierścień uszczelniający,
- 6 - płytki stożkowa (ozn. B),
- 7 - śruby imbusowe.


Ponadto: osłona złączki, zestaw do wyprowadzenia przewodów alarmowych.



- 2. Oznaczyć odległość 50 mm od końca rury na jej płaszczu zewnętrznym.



- 3. Płytko naciąć (na głębokość zębów piły) płaszcz zewnętrzny. Uwaga na możliwość uszkodzenia rur przewodowych i przewodów alarmowych!

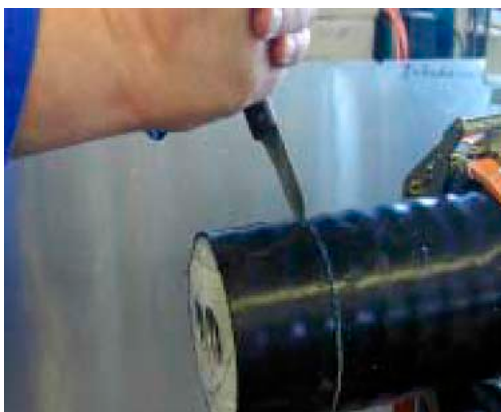

- 4. Obciąć płaszcz zewnętrzny nożem.

złączki dla wersji DUO

instrukcja montażu



5. Po zdjęciu płaszcza usunąć na tym odcinku rury stalową siatkę wzmacniającą i piankę (Uwaga na ostre końce siatki!) nożem, pozostawiając swobodne rury przewodowe i przewody alarmowe.



6. Dokładnie wyczyścić powierzchnię zewnętrzną rur przewodowych za pomocą szczotki drucianej ze stali nierdzewnej. Uwaga: na zewnętrznej powierzchni rur następuje uszczelnienie złązek!



7. Za pomocą papieru ściernego wyczyścić powierzchnię zewnętrzną rur przewodowych w miejscu zbliżenia ich powierzchni.



8. Usunąć nierówności z zakończenia rur przewodowych za pomocą półokrągłego pilnika.

złączki dla wersji DUO

instrukcja montażu



9. Nałożyć płytkę podporową (1) na rury przewodowe i dosunąć ją do miejsca wyznaczonego włożonym uprzednio drewnianym szablonem.



10. Nakręcić pierścienie dociskowe (2) na rury przewodowe, grubszymi końcami w stronę płytki podporowej.



11. Wkręcić pierścienie podporowe (3) do wnętrza rur przewodowych w ten sposób, by końcówki gwintów na pierścieniach pokrywały się z końcami rur przewodowych (gwint z pierścienia podporowego nie może wystawać poza obręb rury przewodowej).



12. Włożyć króćce złącza (4) na pierścienie podporowe tak, by odległość pomiędzy króćcami (4) a pierścieniami dociskowymi (2) wynosiła ok. 0,5 mm. Odległość tę reguluje się odpowiednio wkręcając, lub wykręcając pierścienie dociskowe (2).

złączki dla wersji DUO

instrukcja montażu



13. Zdjąć króćce złączy (4) i docisnąć pierścienie dociskowe do płytki dociskowej. W trakcie tej czynności nie wolno pokręcać pierścieniami dociskowymi, ani podporowymi.



14. Nałożyć grafitowe pierścienie uszczelniające (5) na końce rur przewodowych.




15. Ponownie nałożyć króćce złączy (4).



16. Wcisnąć płytkę stożkową (6) na króćce złączy; większą średnicą w stronę rury.

złączki dla wersji DUO

instrukcja montażu

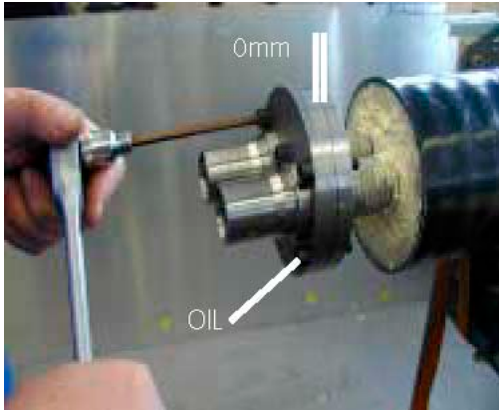

17. Włożyć w odpowiednie otwory śruby imbusowe i równomiernie je przykręcić.

Uwaga: w celu ułatwienia wkręcania śrub należy zastosować smar, np. grafitowy).



18. Jeśli potrzeba: podłączyć wyprowadzenie przewodów alarmowych, założyć i zamocować opaskami osłony złączy.



19. Gotowe!



20. Narzędzia: piła, marker, szczelinomierz, nóż, szczotka druciana ze stali nierdzewnej, półokrągły pilnik, szczypce, klucz z tak zwaną grzechotką z końcówką do śrub imbusowych. Specjalne narzędzia zawarte w dostawie: drewniany szablon, papier ścierny K 180. Dla bezpieczeństwa zdecydowanie zaleca się stosowanie rękawic roboczych.