


# tuleja gumowa DN40 i DN50 do uszczelnienia zewnętrznego SECON-X®

## instrukcja montażu

### 1. Przyłącze SECON-X® z uszczelnieniem zewnętrznym

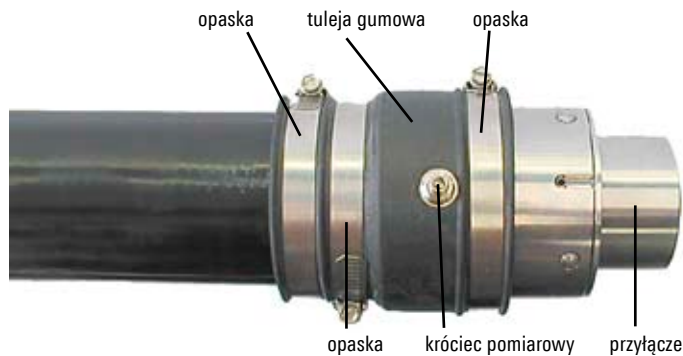

#### Tuleja gumowa z króćcem pomiarowym

Włożyć wentyl w otwór od wewnątrz, luźną opaskę nałożyć na wentyl i dokręcić nakrętkę.  
Narzędzia: klucz SW10



Tuleję gumową nasunąć na płaszcz zewnętrzny



Przyłącze zamontować zgodnie z instrukcją montażu ISI 8.86.01-04



Tuleję gumową cofnąć na przyłącze  
Wewnętrzny pierścień w nakładce centruje się w żłobieniu przyłącza.



Opaski zakładać zawsze w kolejności od 1 - 3. Nakrętki napinające opasek umieścić naprzeciwlegle.  
Narzędzia: śrubokręt

Zmiany techniczne zastrzeżone